

# DENON

## かんたんスタートガイド

# D-AZ03


PERSONAL AUDIO SYSTEM

パーソナル オーディオ システム


《詳しい説明および関連する事項については必ず取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。》

### 1 接続のしかた (詳細は取扱説明書の8、9ページを参照)


1. 付属のFM/AMアンテナを接続します。

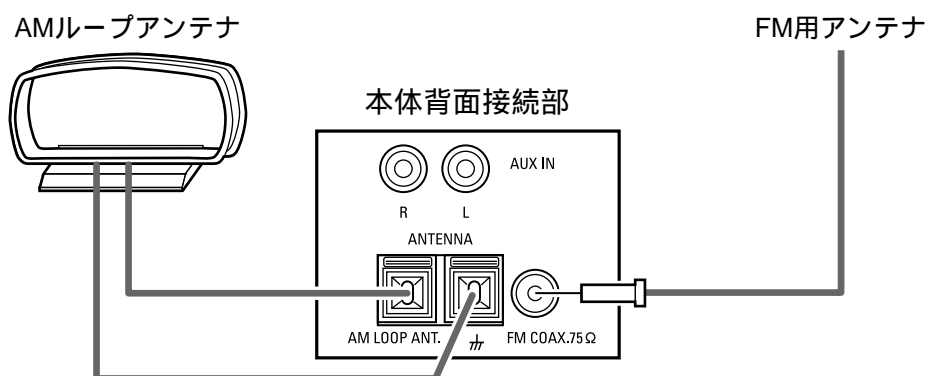

2. ACコードを接続します。

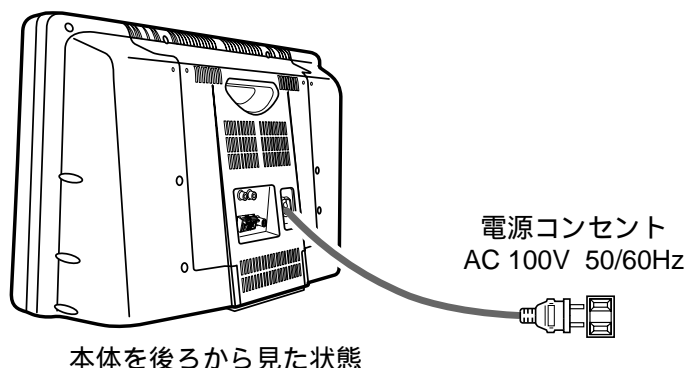


### 2 時計の合わせかた (詳細は取扱説明書の15、16ページを参照)

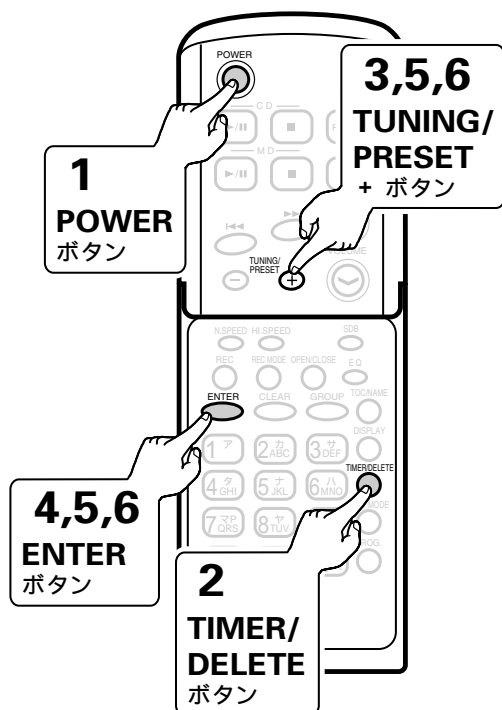


1. 電源を入れます。
2. TIMER/DELETEボタンを押します。  
“SLEEP 1:00”が表示されます。
3. 10秒以内に⊕ボタンを押して  
“TIME ADJUST”を表示させます。
4. ENTERボタンを押します。
5. ⊕ボタンを押して時の桁を合わせ、  
ENTERボタンを押します。
6. ⊕ボタンを押して分の桁を合わせ、  
ENTERボタンを押します。

### 3 CDおよびMDの再生のしかた (詳細は取扱説明書の17ページを参照)

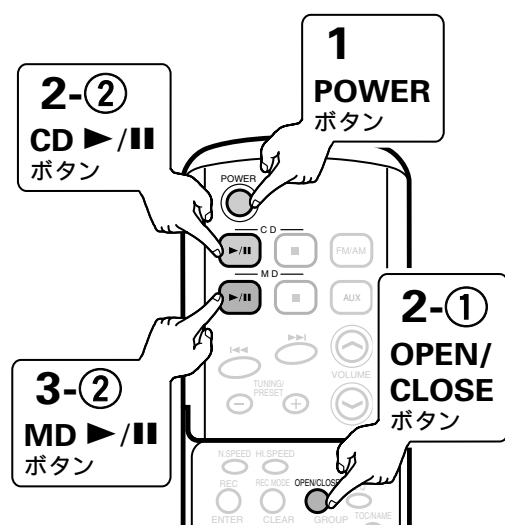

1. 電源を入れます。
- 2.【CDの場合】  
OPEN/CLOSEボタンを押して  
CDドアを開きCDを入れ、  
OPEN/CLOSEボタンを押して  
CDドアを閉じます。  
CD >|| ボタンを押します。
- 3.【MDの場合】  
MD上面の矢印の向きに従って、  
MD挿入口にMDを入れます。  
MD >|| ボタンを押します。


### 4 CDからMDへのワンタッチ録音 (詳細は取扱説明書の34ページを参照)

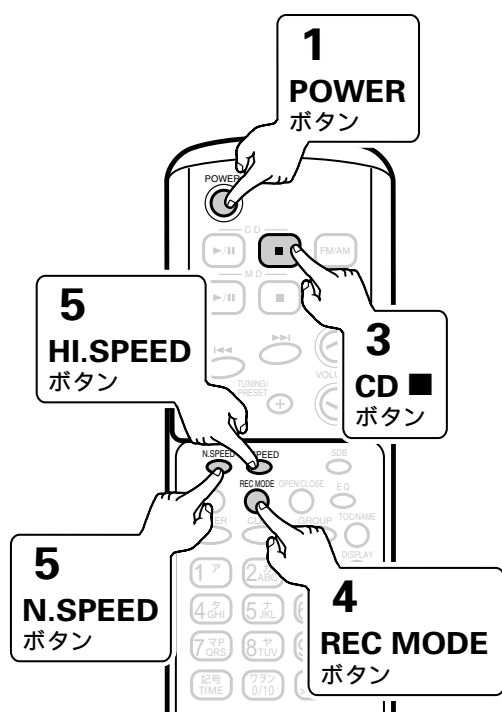

1. 電源を入れます。
2. 再生するCDと録音するMDを入れます。
3. CD ■ ボタンを押します。
4. REC MODEボタンを押して録音モードを選びます。  

MONO	: モノラル録音 (80分MDで160分録音可能)
SP	: 標準のステレオ録音 (80分MDで80分録音可能)
LP2	: 録音可能時間は『SP』の2倍になります。 (80分MDで160分録音可能)
LP4	: 録音可能時間は『SP』の4倍になります。 (80分MDで320分録音可能)
5. HI.SPEEDボタン (倍速録音) または  
N.SPEEDボタン (定速録音) を押して  
録音を始めます。
6. 録音が終わると自動的に停止します。

### 5 ラジオ放送の聞きかた (詳細は取扱説明書の25ページを参照)

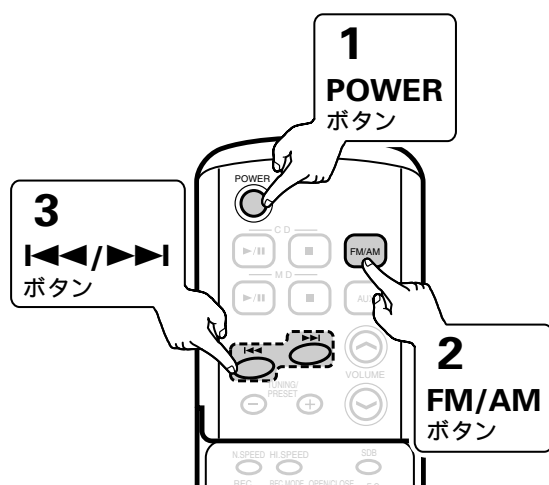

1. 電源を入れます。
2. FM/AMボタンを押して受信したいモードを選びます。
3. I<<<または>>>Iボタンを押して聞きたい放送局を選びます。  
ボタンを0.5秒以上押し続けて離すと電波の強い放送局を自動的に受信します。  
また、ボタンを小刻みに押すと1ステップずつ周波数が変化します。